



Картоприемник  
**PERCo-IC02**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





**Картоприемник**

***PERCo-IC02***

**Руководство по эксплуатации**

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение .....	3
2	Условия эксплуатации.....	3
3	Основные технические характеристики .....	4
4	Комплект поставки.....	5
5	Краткое описание .....	5
5.1	Основные особенности.....	5
5.2	Устройство.....	7
5.3	Электропитание .....	7
5.4	Управляющие сигналы .....	9
6	Маркировка и упаковка.....	10
7	Требования безопасности .....	10
7.1	Меры безопасности при монтаже .....	10
7.2	Меры безопасности при эксплуатации .....	10
8	Монтаж .....	11
8.1	Общие рекомендации.....	11
8.2	Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа.....	11
8.3	Используемые кабели .....	12
8.4	Порядок монтажа .....	12
9	Конфигурация в ПО .....	16
10	Включение.....	17
11	Эксплуатация.....	18
11.1	Предъявления разовой карты посетителя.....	18
11.2	Предъявление постоянной карты сотрудника .....	19
11.3	Блокировка и снятие блокировки изъятия карт .....	19
11.4	Порядок выемки и установки контейнера.....	20
12	Транспортирование и хранение .....	20
13	Возможные неисправности.....	21
14	Техническое обслуживание .....	21

## ***Уважаемый покупатель!***

*PERCo благодарит Вас за выбор картоприемника нашего производства.*

*Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.*

«Руководство по эксплуатации» картоприемника **PERCo-IC02** (далее – *Руководство*) содержит сведения по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации указанного изделия. Монтаж изделия должен проводиться лицами, полностью изучившими данное *Руководство*.

Принятые в *Руководстве* сокращения и условные обозначения:

СКУД – система контроля и управления доступом;

ИУ – исполнительное устройство.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

Картоприемник **PERCo-IC02** (далее – картоприемник) предназначен для работы в составе системы **PERCo-S-20** в качестве устройства для чтения и изъятия карт доступа типа «*Proximity*», выдаваемых посетителям и подлежащих возврату при выходе с территории предприятия (далее – разовые карты посетителей) через ИУ.

Картоприемник может работать совместно со следующими типами контроллеров:

- *PERCo-CT/L04*;
- встроенный контроллер электронной проходной.

Для обеспечения быстрого и удобного пропуска людей рекомендуется устанавливать один картоприемник в комплекте с ИУ на каждые 500 человек.



### ***Внимание!***

Картоприемник не предназначен для использования в системах сторонних производителей.

## **2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Картоприемник по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории О4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация картоприемника разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 70% при +27°C.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания постоянного тока, <i>V</i> .....	12±1,2
Потребляемая мощность, <i>Вт</i> .....	не более 12
Емкость контейнера для приема карт, <i>карт</i> .....	450
Типы карт доступа.....	HID, EM-Marin
Дальность считывания кода при номинальном значении напряжения питания:	
для карт доступа HID, <i>см</i> .....	не менее 6
для карт доступа EM-Marin, <i>см</i> .....	не менее 8
Интерфейс связи встроенного считывателя с контроллером .....	RS-485
Класс защиты от поражения электрическим током .....	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Средняя наработка на отказ, <i>изъятий</i> .....	не менее 1000000
Средний срок службы, <i>лет</i> .....	не менее 8
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), <i>мм</i> .....	194×194×1017
Масса (нетто), <i>кг</i> .....	не более 21

Габаритные размеры картоприемника показаны на рисунке 1.

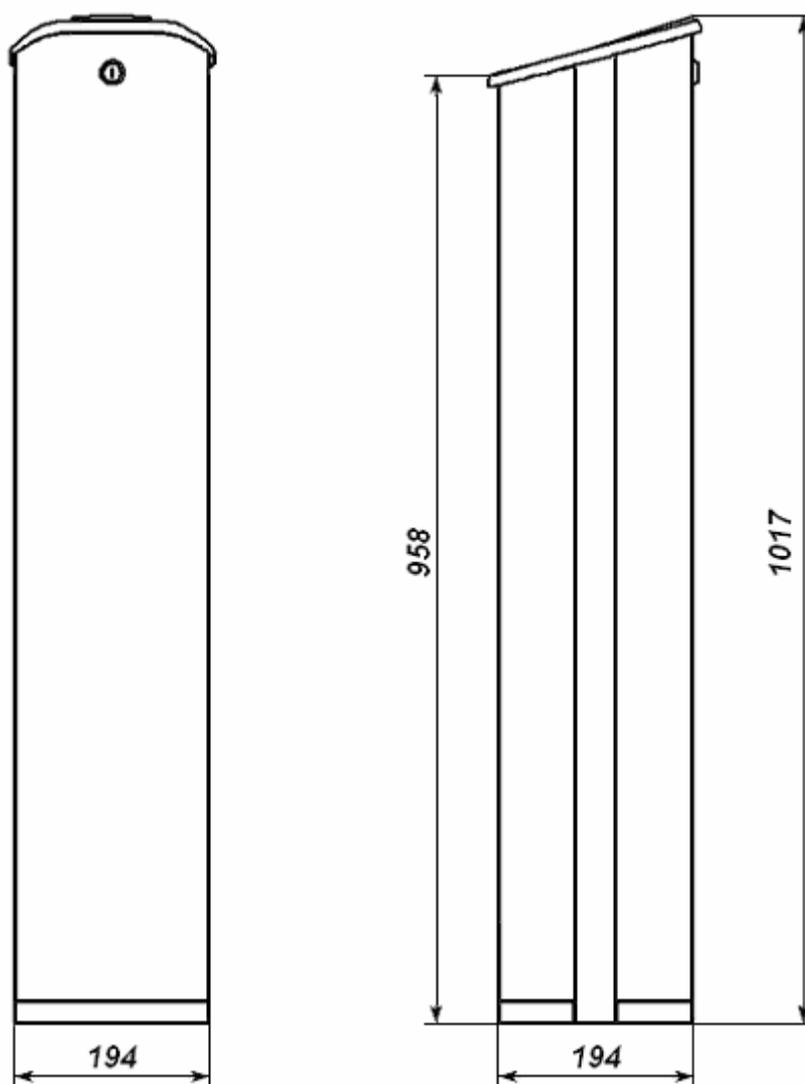


Рисунок 1 Габаритные размеры картоприемника

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основное оборудование:	
картоприемник, шт. ....	1
ключ замка стенки задней, шт. ....	2
Эксплуатационная документация:	
паспорт, экз. ....	1
руководство по эксплуатации, экз. ....	1
Упаковка:	
ящик транспортировочный, шт. ....	1

### Дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности

В дополнение к стандартному комплекту поставки по отдельному заказу может быть поставлено дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности.


Дополнительные монтажные принадлежности:

анкер PFG IR 10 (фирма «SORMAT», Финляндия), шт. ....	4
ключ шестигранный S8 (для болтов M10), шт. ....	1

## 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

### 5.1 Основные особенности

- Обслуживание как постоянных (без изъятия), так и разовых карт доступа.
- На картоприемник подается безопасное для человека напряжение питания – не более 14 В.
- Картоприемник имеет низкое энергопотребление – не более 12 Вт.
- В картоприемнике установлены оптические датчики контроля изъятия разовых карт посетителей, позволяющие корректно фиксировать факт их изъятия.
- Задняя стенка картоприемника закрывается на замок, позволяющий обеспечить санкционированный доступ к контейнеру.
- Внешние детали картоприемника (стенки) выполнены из шлифованной нержавеющей стали.
- Картоприемник оснащен встроенным бесконтактным считывателем. Считыватель расположен под крышкой картоприемника. В крышку картоприемника встроен блок индикации с мнемоническими индикаторами.

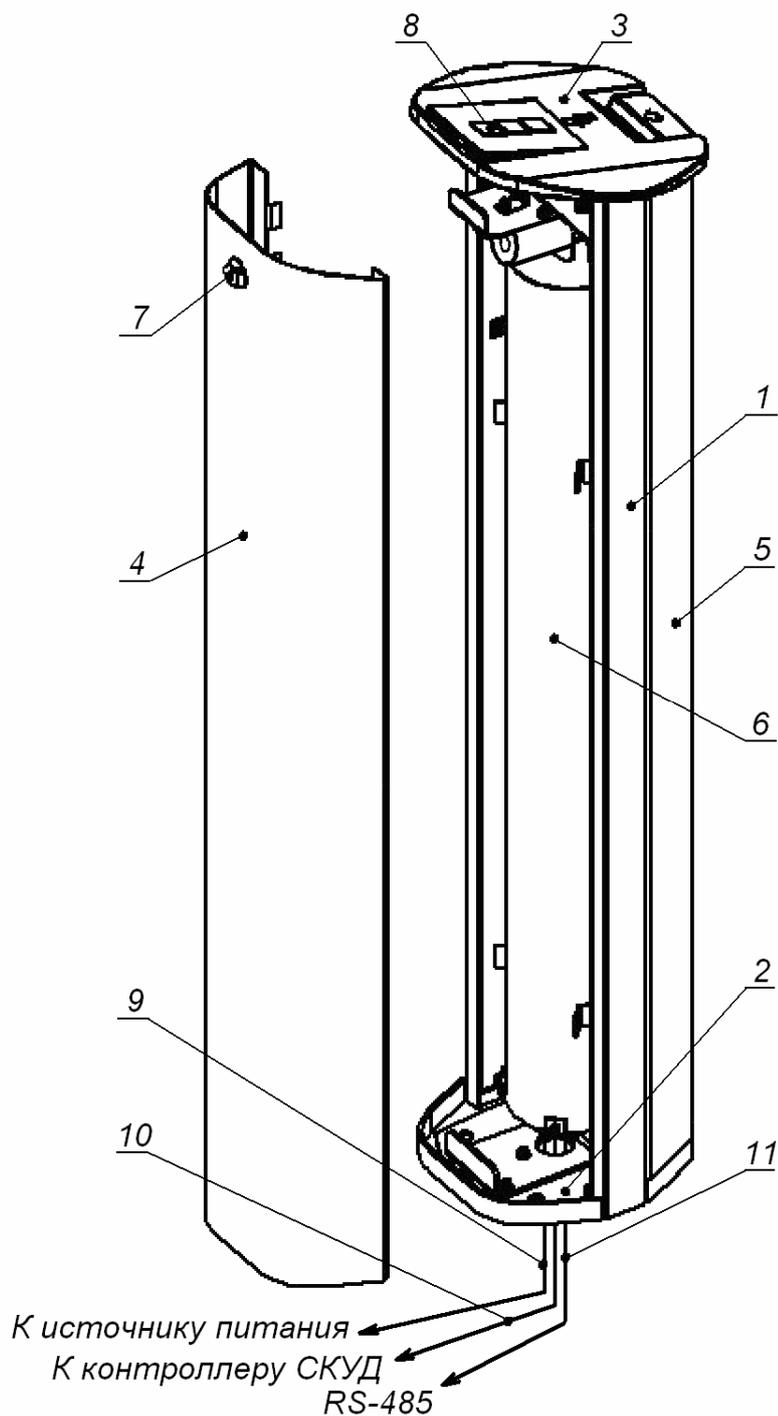

**Рисунок 2 Устройство картоприемника:**

**Стандартный комплект поставки:**

- 1 – каркас; 2 – основание; 3 – крышка; 4 – стенка задняя; 5 – стенка,
- 6 – контейнер; 7 – замок стенки задней; 8 – блок индикации;

**Не входят в стандартный комплект поставки:**

- 9 – кабель питания картоприемника; 10 – кабель подключения контроллера СКУД;
- 11 – кабель подключения линий данных считывателя, установленного в картоприемнике.

## 5.2 Устройство

Устройство картоприемника показано на рисунке 2. Номера позиций в *Руководстве* даны в соответствии с рисунком 2.

Встроенный **бесконтактный считыватель** в виде отдельной платы без корпуса с антенной расположен под крышкой (3) картоприемника и предназначен для считывания карт доступа. В крышку встроен блок индикации (8) с тремя мнемоническими индикаторами (см. рисунок 3). Кроме этого в крышке имеется щель для приема разовых карт посетителей.

Зеленый индикатор – разрешение прохода →

Желтый индикатор – ожидания прохода  
(ожидания предъявления карты) →

Красный индикатор – запрет прохода →



**Рисунок 3 Мнемонические индикаторы блока индикации**

**Задняя стенка** (4) картоприемника фиксируется на **каркасе** (1) с помощью замка (7), открывающего доступ к **контейнеру** (6) для приема карт доступа и следующим узлам, обеспечивающим работу картоприемника:

- Плата управления картоприемником. Плата находится в его верхней части со стороны стенки (5).
- Электропривод шторки, предназначенной для перекрытия щели приема разовых карт посетителей.
- Оптические датчики положения шторки, положения карточки и заполнения контейнера.

## 5.3 Электропитание

Питание картоприемника осуществляется от источника постоянного тока напряжением  $12 \pm 1,2$  В. При выборе источника питания необходимо учесть, что он должен обеспечивать запас 30% по току потребления

Картоприемник может подключаться как к отдельному источнику питания, так и параллельно с контроллером СКУД к общему источнику питания. Максимальный ток потребления картоприемника 1 А, максимальный ток потребления контроллера СКУД указан в его технических характеристиках.

Кабель питания (не входит в комплект поставки) подключается к клеммной колодке ХТ6 платы управления картоприемника. Расположение клеммной колодки указано на рисунке 4.

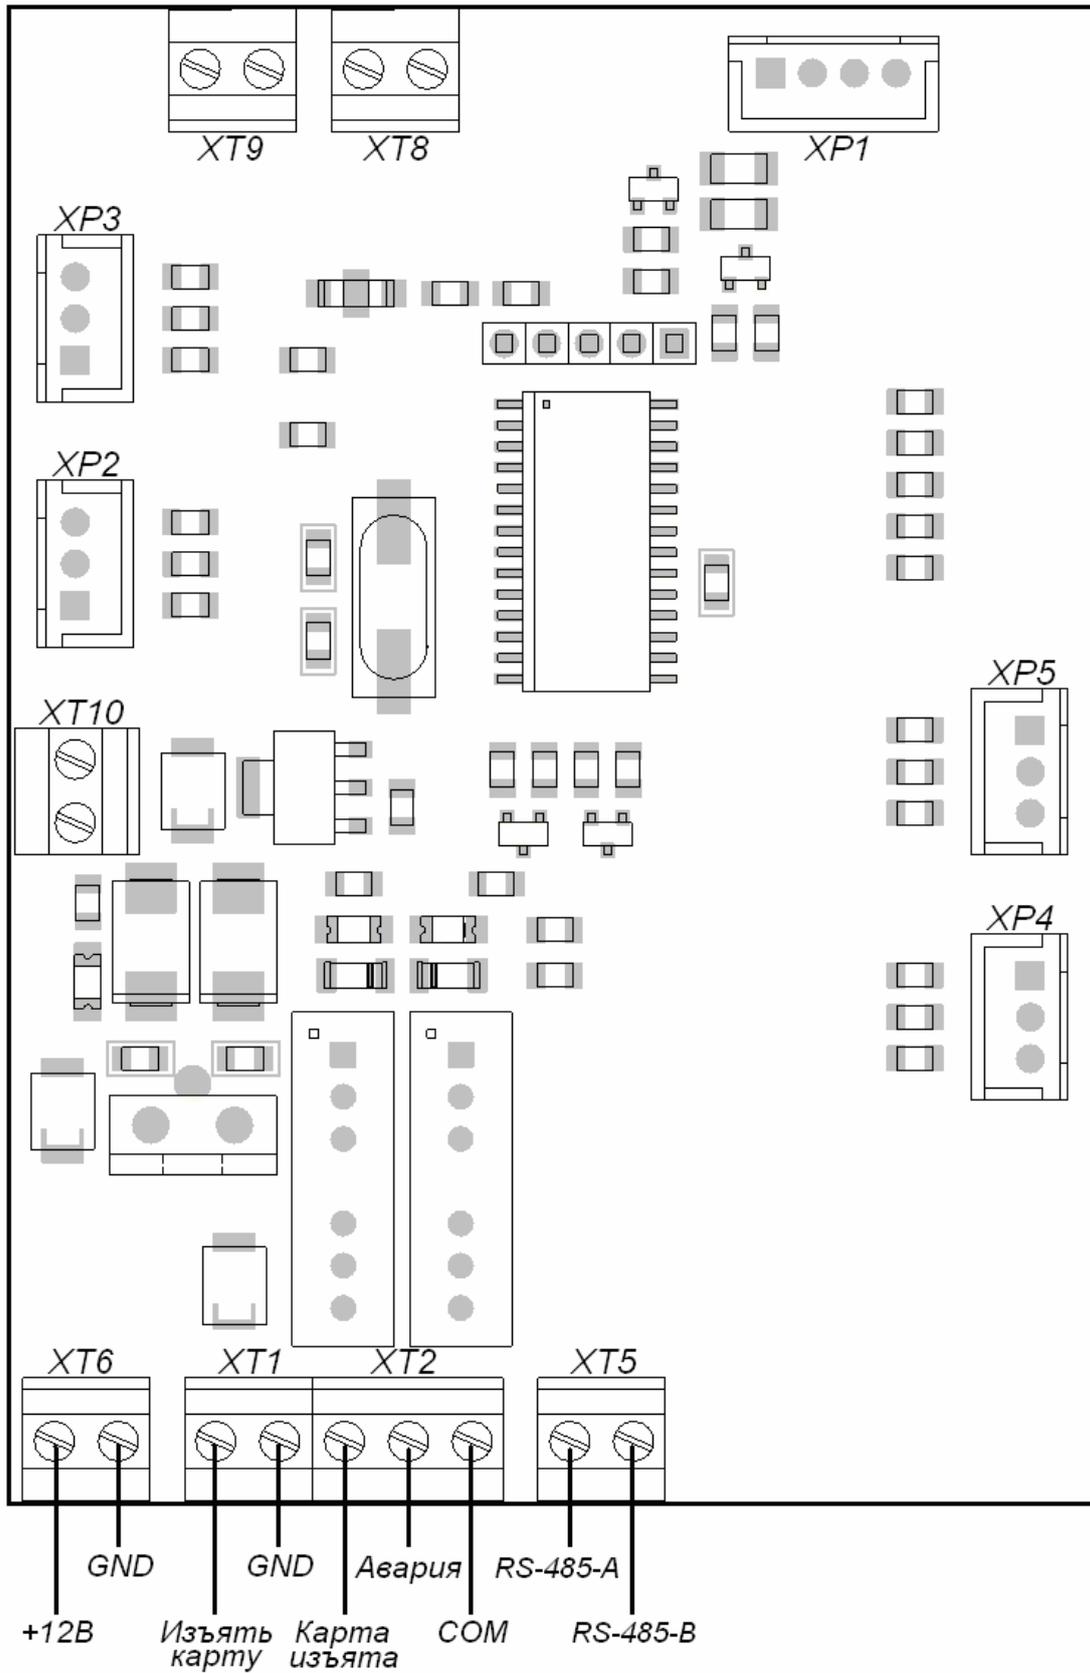


Рисунок 4 Плата управления картоприемником

## 5.4 Управляющие сигналы

5.4.1 Линии интерфейса RS-485 встроенного считывателя, выведены на контакты 1 (А RS-485) и 2 (В RS-485) клеммной колодки ХТ5 платы управления картоприемником (см. рисунок 4).

Управление картоприемником осуществляет контроллер СКУД подачей сигнала на вход «Изъять карту» платы управления картоприемником (контакт 1 клеммной колодки ХТ1).

Картоприемник формирует сигнал «Карта изъята» (контакт 1 клеммной колодки ХТ2), который является для контроллера подтверждением разрешения прохода.

В определенных случаях картоприемник формирует сигнал «Авария» (контакт 2 клеммной колодки ХТ2). Используя сигнал «Авария», картоприемник информирует контроллер о нарушениях в его работе и о заполнении контейнера изъятыми картами.

5.4.2 Вход «Изъять карту» управляется выходом контроллера СКУД типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Вход является «нормально разомкнутым», т.е. при подаче управляющего сигнала контроллер СКУД замыкает его на контакт «GND» (контакт 2 клеммной колодки ХТ1).

Параметры входа:

напряжение на разомкнутом контакте относительно «GND» В .....  $5 \pm 0,5$   
напряжение на замкнутом контакте относительно «GND», В ..... не более 0,8  
ток через замкнутый контакт, мА ..... не более 1,5

5.4.3 Выходы «Карта изъята» и «Авария» – типа «сухой контакт». Каждый из этих выходов представляет собой один из двух контактов реле. Другие контакты реле объединены вместе и выведены на выход «СОМ» (контакт 3 клеммной колодки ХТ2). Выходы являются «нормально разомкнутыми», то есть при выдаче сигнала соответствующий выход замыкается с контактом «СОМ».

Параметры выходов:

максимальное напряжение между  
соответствующим выходом и контактом «СОМ», В ..... 42  
максимальный коммутируемый ток, мА ..... 200

5.4.4 Если карта доступа, вставленная в отверстие для приема карт в крышке (3), требует изъятия, контроллер СКУД подает сигнал на вход «Изъять карту». По этому сигналу электромагнит открывает шторку, перекрывающую доступ внутрь картоприемника, и карта проваливается в контейнер (6) для приема карт, т.е. происходит изъятие карты. Если оптический датчик зафиксирует отсутствие карты в отверстии крышки, то электромагнит не сработает, и доступ внутрь картоприемника останется перекрытым.

При падении карты в контейнер оптический датчик фиксирует факт изъятия карты. Только в этом случае картоприемник вырабатывает сигнал «Карта изъята» для контроллера СКУД. По данному сигналу контроллер СКУД снимает сигнал «Изъять карту», после чего картоприемник снимает сигнал «Карта изъята».

По мере изъятия карт происходит наполнение контейнера. При его заполнении дальнейшее изъятие карт блокируется до тех пор, пока карты не будут извлечены из контейнера. При этом картоприемник формирует для контроллера СКУД сигнал «Авария».

5.4.5 Для снятия блокировки изъятия разовых карт посетителей необходимо извлечь заполненный контейнер из картоприемника и освободить его от карт.

Если контейнер освобожден от карт, но блокировка не снимается, вероятной причиной является неисправность картоприемника. В этом случае рекомендуется обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр компании PERCo. Список сервисных центров PERCo приведен в *Паспорте* на изделие.

## 6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Маркировка картоприемника в виде этикетки, расположенной на внутренней стороне съемной задней стенки, содержит наименование изделия, обозначение, дату изготовления и серийный номер.

Покупные комплектующие изделия имеют маркировку в соответствии с их технической документацией.

Картоприемник в стандартном комплекте поставки упакован в транспортировочный ящик (коробку), который предохраняет его от повреждений во время транспортирования и хранения. Ящик имеет маркировку упакованного изделия.

Габаритные размеры ящика (длина × ширина × высота), мм ..... 1100×304×296

Масса ящика, кг ..... не более 32

## 7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### 7.1 Меры безопасности при монтаже

Монтаж картоприемника должен проводиться лицами, полностью изучившими данное *Руководство*, с соблюдением общих правил выполнения электротехнических и монтажных работ.



#### **Внимание!**

- Все работы производите только при выключенном и отключенном от сети источнике питания.
- Используйте только исправные инструменты.
- При установке картоприемника до его закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте его от падения.
- Перед первым включением картоприемника убедитесь в том, что его монтаж выполнен правильно.

Монтаж источника питания следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

### 7.2 Меры безопасности при эксплуатации

При эксплуатации картоприемника соблюдайте общие правила безопасности при использовании электрических установок



#### **Запрещается!**

- Эксплуатировать изделие в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2.
- Эксплуатировать изделие при напряжении источника питания, отличающемся от указанного в разделе 3.

Источник питания следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

## 8 МОНТАЖ

### 8.1 Общие рекомендации



#### **Внимание!**

При монтаже изделия соблюдайте меры безопасности (см. п. 7.1).

Монтаж картоприемника является ответственной операцией, от которой в значительной степени зависит работоспособность и срок службы изделия. До начала монтажных работ рекомендуется внимательно изучить данный раздел и в дальнейшем следовать изложенным в нем инструкциям.



#### **Внимание!**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения картоприемника и другого оборудования, а также иной ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии потребителя, если монтаж выполнен с нарушением указаний, приведенных в данном *Руководстве*

При монтаже рекомендуется:

- выполнять работы силами двух человек, имеющих квалификацию монтажника не ниже третьего разряда и электрика не ниже третьего разряда;
- устанавливать картоприемник на прочные и ровные бетонные (бетон с характеристиками не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- при установке картоприемника на менее прочное основание применять закладные фундаментные элементы размером 300×300×150 мм;
- перед установкой турникета проверить горизонтальность и плоскостность основания и при необходимости выровнять его; максимальное допустимое отклонение основания от плоскостности составляет 1,5 мм;
- применять для крепления турникета анкерные болты фирмы «SORMAT».

### 8.2 Инструмент и оборудование, необходимые для монтажа

При выполнении монтажных работ рекомендуется использовать следующие инструменты:

- электроперфоратор мощностью 1,2÷1,5 кВт;
- сверло твердосплавное диаметром 16 мм;
- сверло твердосплавное диаметром 30 мм;
- отвертку с крестообразным шлицем №2 длиной 150 мм;
- нож монтажный;
- рулетку 1 м;
- уровень строительный.



#### **Примечание**

Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ.

### 8.3 Используемые кабели

При монтаже картоприемника используйте кабели, указанные в таблице 1.

Таблица 1 Кабели, применяемые при монтаже

№ кабеля	Кабельное соединение	Макс. длина, м	Тип	Пример
1	Картоприемник – источник питания	30 50	Двужильный кабель с сечением проводов не менее 0.75 мм <sup>2</sup>	ПВС, ШВВП 2×0,75, ПВС 2×1,5
2	Картоприемник – контроллер	50	24AWG – 18AWG (от 0,2 до 0,8 мм <sup>2</sup> )	RAMCRO SA82BI-T, CABS8/EC, 8C.SEC-SC, W8ekw
3	Считыватель картоприемника – контроллер	50	Витая пара не ниже пятой категории.	КВПЭф-5е 2×2×0,52, F/UTP2-Cat5e

### 8.4 Порядок монтажа

Далее в разделе содержание монтажных операций дано с учетом приведенных выше рекомендаций (см. п. 8.1). Рекомендации по подготовке отверстий в основании (установочной поверхности) для крепления картоприемника даны с учетом использования анкерных болтов PFG IN 10 фирмы «SORMAT» для прочных бетонных полов.

1. Распакуйте картоприемник и проверьте комплект поставки.
2. Картоприемник размещается у выхода с территории объекта перед ИУ. Для обеспечения удобного обслуживания картоприемника в процессе эксплуатации рекомендуется расположить его таким образом, чтобы со стороны задней стенки (4) оставалось свободное пространство не менее 0,5 м.
3. Выполните на установочной поверхности в соответствии с рисунком 5 разметку отверстий для монтажа картоприемника, а также разметку кабельных каналов для прокладки кабеля питания картоприемника, кабеля подключения контроллера и кабеля подключения линий данных считывателя<sup>1</sup>, установленного в картоприемнике, к зоне А входа кабелей в картоприемник с учетом расположения источника питания, контроллера СКУД и ИУ.




#### Примечание

Материал, форма сечения, размеры, вариант прокладки (поверхностный, заглубленный, комбинированный), расположение на пропускном пункте и другие характеристики кабель-каналов **определяются потребителем**, исходя из особенностей пропускного пункта, планировки оборудования и прочих эксплуатационных факторов.


4. Подготовьте кабельные каналы и отверстия для крепления картоприемника. Вставьте анкеры на всю глубину подготовленных отверстий.
5. Снимите с картоприемника заднюю стенку (4) и выньте контейнер (6)

<sup>1</sup> Кабели (9), (10) и (11) не входят в комплект поставки картоприемника.

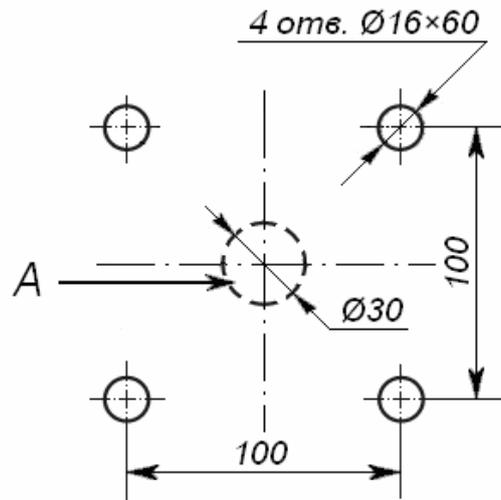

**Рисунок 5** Схема разметки для установки картоприемника:  
**А** – зона входа кабелей в картоприемник

6. Положите картоприемник на установочную поверхность стенкой (5) вниз таким образом, чтобы его основание (2) находилось рядом с зоной А (см. рисунок 5).
7. Через центральное отверстие диаметром 30 мм в основании картоприемника (см. рисунок 6) протяните кабели внутрь картоприемника по направлению к стенке (5) и далее вверх по ней к плате управления картоприемником. Используйте кабели, указанные в таблице 1. Длина концов кабелей, остающихся в картоприемнике после их протяжки, должна быть достаточной для их последующего подключения. Рекомендуется закрепить все кабели на внутренних сторонах основания (2) и стенки (5) с помощью стяжек неоткрывающихся и площадок самоклеющихся<sup>2</sup>.

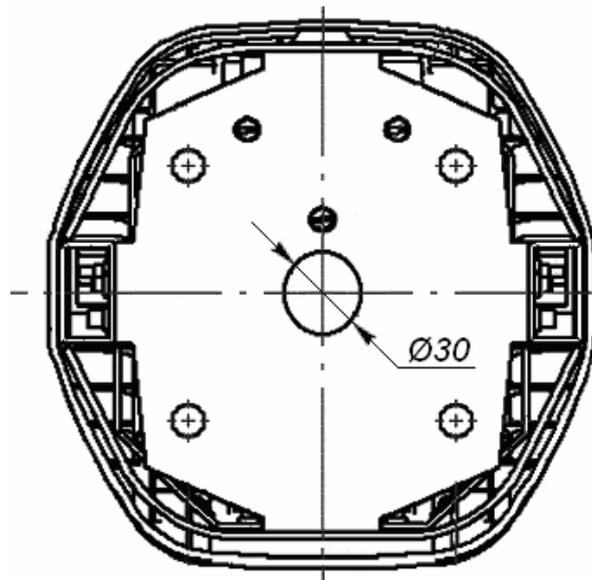

**Рисунок 6** Вид снизу на основание (2) картоприемника:  
 центральное отверстие диаметром 30 мм  
 предназначено для подводки кабелей

<sup>2</sup> Стяжки неоткрывающиеся и площадки самоклеющиеся не входят в комплект поставки картоприемника.



**Внимание!**

При выполнении дальнейших работ до закрепления картоприемника будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте картоприемник от падения.

8. Установите картоприемник основанием (2) на зону А. Совместите четыре отверстия в основании с отверстиями в установочной поверхности. Закрепите картоприемник с помощью анкерных болтов, контролируя вертикальность его положения с помощью уровня.
9. Проложите кабели в соответствующих кабельных каналах.
10. Подключите кабели к плате управления картоприемником, находящейся в его верхней части со стороны стенки (5). Подключение производите в соответствии со схемой подключения на рисунке 7. Перечень обозначенных на схеме элементов приведен в таблице 2.
11. Установите в рабочее положение контейнер (6) и заднюю стенку (4).
12. Проверьте правильность прокладки и целостность всех кабелей. Последовательно проверьте правильность и надежность электрических соединений картоприемника с источником питания и контроллером СКУД.
13. После завершения проверок картоприемник готов к эксплуатации.

**Таблица 2 Перечень элементов схемы подключения картоприемника к контроллеру PERCo-CT/L04**

Позиционное обозначение	Наименование	Количество, штук
A1*	Пульт управления	1
A2	Картоприемник PERCo-IC02	1
A3*	Контроллер PERCo-CT/L04	1
A4*	Источник питания	1
A5*	Считыватель карт доступа	1
1*	Кабель питания картоприемника	1
2*	Кабель подключения контроллера СКУД	1
3*	Кабель подключения линий данных считывателя, установленного в картоприемнике	1
4*	Кабель считывателя READER	1

\* Данное оборудование не входит в комплект поставки картоприемника.

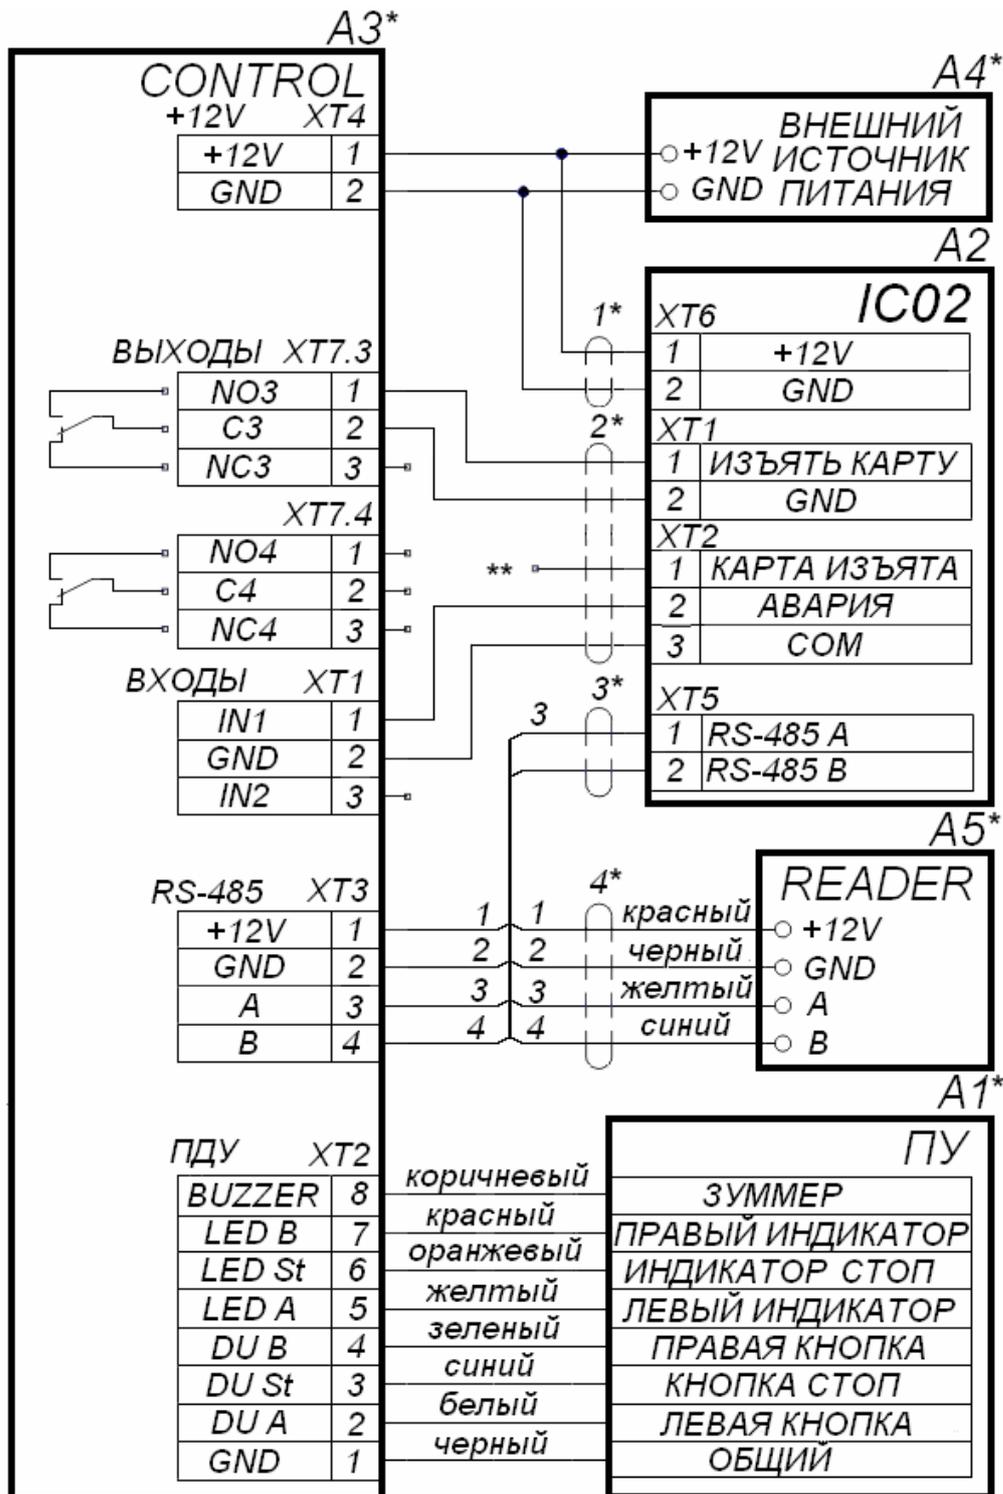


Рисунок 7 Схема подключения картоприемника к контроллеру PERCo-CT/L04 (перечень элементов схемы приведен в таблице 2)

- \* Не входят в комплект поставки картоприемника.
- \*\* Контакт 1 «Карта изъята» разъема XT2 картоприемника подключается параллельно ПУ (позиция A1) на контакт DU A или DU B разъема XT2 в зависимости от направления прохода A или B, при котором требуется изымать разовые карты посетителей.

## 9 КОНФИГУРАЦИЯ В ПО

После монтажа и включения картоприемника в сетевом программном обеспечении *PERCo-S-20* в разделе **«Конфигуратор»** для контроллера, к которому подключен картоприемник, необходимо установить следующие параметры:

- Для ресурса контроллера **Дополнительный выход №3** у параметра **Тип** выберите **Обычный**. Параметр **Нормальное состояние** оставьте в положении **Не запитан**.

Адрес	1
Текущее наименование	Дополнительный выход №3
Первоначальное наименование	Дополнительный выход №3
Тип	Обычный
Обычный	
Нормальное состояние	Не запитан

- Для ресурса контроллера **Считыватель №...**, соответствующему считывателю картоприемника

- Параметр **Подтверждение от ДУ: в РЕЖИМЕ РАБОТЫ «Контроль»** установите в положение **Да**. В раскрывшемся списке отметьте флажками параметры **Верифицировать идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ: при проходе; при проходе с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ; при проходе с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ**. В этом случае подтверждением для контроллера доступа будет сигнал картоприемника *«Карта изъята»*;

Адрес	1
Текущее наименование	Считыватель №1
Первоначальное наименование	Считыватель №1
Модель	PERCo-IRxx
Запрещение ДУ	
Подтверждение от ДУ	
в РЕЖИМЕ РАБОТЫ "Контроль"	Да
Да	
Верифицировать идентификаторы СОТРУДНИКОВ	
при проходе	<input type="checkbox"/>
при проходе с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	<input type="checkbox"/>
при проходе с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/>
Верифицировать идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ	
при проходе	<input checked="" type="checkbox"/>
при проходе с НАРУШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ	<input checked="" type="checkbox"/>
при проходе с НАРУШЕНИЕМ ЗОНАЛЬНОСТИ	<input checked="" type="checkbox"/>
в РЕЖИМЕ РАБОТЫ "Совещание"	Нет
Время ожидания подтверждения при верификации	5 сек.

- Установите требуемое **Время ожидания подтверждения при верификации**; В течение этого времени контроллер доступа будет ожидать сигнал *«Карта изъята»*.

- У параметра **Дополнительные выходы активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ** установите **Критерий активизации** в положение **Время срабатывания**. Затем установите флажок **Дополнительный выход №3**. Активизация этого выхода будет сигналом *«Изъять карту»* для картоприемника;

Адрес	1
Текущее наименование	Считыватель №1
Первоначальное наименование	Считыватель №1
Модель	PERCo-IRxx
+ Запрещение ДУ	
+ Подтверждение от ДУ	
+ Защита от передачи идентификаторов СОТРУДНИКОВ (Antipass)	
+ Защита от передачи идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ (Antipass)	
+ Контроль времени для идентификаторов СОТРУДНИКОВ	
+ Контроль времени для идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ	
+ Дополнительные входы, маскируемые при разблокировке ИУ	
+ Дополнительные выходы, активизируемые при разблокировке ИУ	
+ Дополнительные выходы, нормализируемые при разблокировке ИУ	
+ Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов СОТРУДНИКОВ	
- Дополнительные выходы, активизируемые при предъявлении валидных идентификаторов ПОСЕТИТЕЛЕЙ	
Критерий активизации	На время срабатывания
Дополнительный выход №3	<input checked="" type="checkbox"/>
Изымать в СТОП-ЛИСТ идентификаторы ПОСЕТИТЕЛЕЙ после прохода	<input type="checkbox"/>

3. При генерации картоприемником сигнала «Авария» подается управляющий сигнал на дополнительный вход №1, и регистрируется событие «Активизация дополнительного входа». С помощью параметров входа можно настроить реакцию системы на это событие. Для ресурса контроллера **Дополнительный вход №1** у параметра **Тип** выберите **Обычный**. Параметр **Нормальное состояние контакта** установите в положение **Разомкнут**. Используя остальные параметры, настройте нужную реакцию.

Адрес	1
Текущее наименование	Дополнительный вход №1
Первоначальное наименование	Дополнительный вход №1
- Тип	Обычный
- Обычный	
Нормальное состояние контакта	Разомкнут
+ Дополнительные входы, маскируемые при активизации	
- Дополнительные выходы, активизируемые при активизации	
Критерий активизации	На время срабатывания
Дополнительный выход №1	<input type="checkbox"/>
Дополнительный выход №2	<input checked="" type="checkbox"/>
+ Дополнительные выходы, нормализируемые при активизации	

## 10 ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите источник питания к сети с напряжением и частотой, указанными в его технических характеристиках.
2. Включите источник питания.
3. На блоке картоприемника отобразится индикация, соответствующая установленному контроллером режиму работы.
4. Проверьте работу картоприемника совместно с контроллером СКУД при предъявлении разовых карт посетителей и постоянных карт сотрудников (см. п. 11.1, 11.2).

## 11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



### **Внимание!**

При эксплуатации изделия соблюдайте меры безопасности (см. п. 7.2).



### **При эксплуатации картоприемника запрещается!**

- Допускать рывки и удары по картоприемнику.
- Разбирать и регулировать узлы, обеспечивающие работу картоприемника.
- Использовать при чистке вещества, способные вызвать повреждения поверхностей и коррозию деталей (см. раздел 14).

При ожидании прохода контроллер доступа находится в режиме *«Контроль»* и блокирует ИУ. Управление индикацией встроенного считывателя картоприемника осуществляется контроллером доступа, и на блоке индикации картоприемника горит желтый индикатор.

При выходе с территории предприятия посетители и сотрудники предъявляют карты доступа картоприемнику. При предъявлении происходит считывание идентификаторов карт. В момент считывания на блоке индикации картоприемника гаснет желтый индикатор и кратковременно звучит звуковой сигнал.

### 11.1 Предъявления разовой карты посетителя

Посетителю для предъявления разовой карты необходимо вставить ее в отверстие для приема карт, расположенное в крышке картоприемника.

При предъявлении разовой карты посетителя, если она исправна и срок ее действия соответствует времени прохода, контроллер переходит в режим *«Ожидание верификации»* и выдает картоприемнику сигнал на изъятие карты. При этом режиме на блоке индикации картоприемника одновременно мигают зеленый и красный индикаторы.

В случае запрета прохода (неисправность карты, несоответствие срока действия карты времени прохода; ошибочное предъявление карты, не дающей права прохода) контроллер не переходит в режим *«Ожидание верификации»*. На блоке индикации в течение 2с отображается индикация режима *«Закрото»* (красный индикатор), и звучит звуковой сигнал. После этого контроллер возвращается в режим *«Контроль»*

Если до окончания режима *«Ожидание верификации»* происходит изъятие разовой карты посетителя (ее падение в контейнер картоприемника), то контроллер получает от картоприемника сигнал об изъятии карты *«Карта изъята»*. Контроллер разблокирует ИУ на время, определяемое параметром ИУ **Время удержания в разблокированном состоянии**. На блоке индикации картоприемника загорается индикация разрешения прохода режима *«Открыто»* (зеленый индикатор).

После совершения прохода посетителем через ИУ либо по истечении **Времени удержания в разблокированном состоянии** контроллер доступа возвращается в режим *«Контроль»* и блокирует ИУ.

Если по окончании режима *«Ожидание верификации»* от картоприемника не поступит подтверждения об изъятии карты в виде сигнала *«Карта изъята»*, то посетителю будет отказано в проходе (доступе). ИУ не разблокируется, на блоке индикации в течение 2с отображается индикация режима *«Закрото»* (красный индикатор), и звучит звуковой сигнал. После этого контроллер возвращается в

режим «*Контроль*». Отсутствие сигнала «*Карта изъята*» означает, что карта доступа не поступила в контейнер. Это может произойти в случае блокировки изъятия карт, неисправности картоприемника, либо если карта не была опущена в щель для приема разовых карт посетителей.



### **Внимание!**

Во всех случаях запрета прохода посетителю следует вынуть карту из отверстия картоприемника и обратиться к оператору пропускного пункта.

## **11.2 Предъявление постоянной карты сотрудника**

Сотруднику для предъявления постоянной карты достаточно поднести ее к крышке картоприемника.

При предъявлении постоянной карты сотрудника, если она исправна и срок ее действия соответствует времени прохода, контроллер разблокирует ИУ на время, определяемое параметром ИУ **Время удержания в разблокированном состоянии**; на блоке индикации картоприемника отображается индикация режима «*Открыто*» (зеленый индикатор).

После прохода сотрудника через ИУ либо по истечении **Времени удержания в разблокированном состоянии** контроллер доступа блокирует ИУ и возвращается в режим «*Контроль*».

Если постоянная карта неисправна или срок ее действия не соответствует времени прохода, на блоке индикации в течение 2с отображается индикация режима «*Закрето*» (красный индикатор), и звучит звуковой сигнал. После этого контроллер возвращается в режим «*Контроль*».

## **11.3 Блокировка и снятие блокировки изъятия карт**

В процессе эксплуатации картоприемника по мере изъятия разовых карт посетителей происходит наполнение контейнера. При его заполнении дальнейшее изъятие карт блокируется. При блокировке изъятия карт картоприемник подает на контроллер управляющий сигнал «*Авария*». Если в ПО была настроена реакция системы на этот сигнал, то она будет реализована.

В случае блокировки при предъявлении разовой карты посетителя на блоке индикации картоприемника сначала будут мигать зеленый и красный индикаторы, а затем в течение 2с будет гореть красный индикатор запрета прохода, и одновременно будет звучать сигнал зуммера. После этого контроллер доступа вернется в исходный режим и на блоке индикации загорится желтый индикатор.



### **Примечание**

Блокировка изъятия разовых карт посетителей не влияет на работу картоприемника с постоянными картами сотрудников. При предъявлении постоянных карт их считывание и проход сотрудников через ИУ продолжаются.

Для снятия блокировки изъятия разовых карт посетителей необходимо извлечь заполненный контейнер из картоприемника и освободить его от карт. Порядок выемки и установки контейнера приведен в п. 11.4.

Если, несмотря на освобождение контейнера от карт, блокировка не снимается и реакция на сигнал «*Авария*» продолжается, то вероятной причиной формирования данного сигнала является неисправность картоприемника. В этом случае

рекомендуется обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр *PERCo*. Список сервисных центров приведен в *Паспорте* на изделие.

## 11.4 Порядок выемки и установки контейнера

Чтобы извлечь контейнер для приема карт из картоприемника выполните следующие действия:

- 1 Отключите источник питания картоприемника.
- 2 Вставьте ключ в замок на задней стенке картоприемника.
- 3 Откройте замок, повернув ключ до упора по часовой стрелке.
- 4 Наклоните заднюю стенку на себя.
- 5 Приподняв стенку, снимите ее.
- 6 Слегка потяните контейнер за нижнюю часть на себя до выхода из паза картоприемника направляющей его основания.
- 7 Придерживая контейнер, наклоните его верхнюю часть на себя.
- 8 Извлеките контейнер из картоприемника.

Чтобы установить контейнер в картоприемник, выполните следующие действия:

1. Вставьте контейнер вертикально в картоприемник таким образом, чтобы выступающая из основания контейнера направляющая была направлена внутрь картоприемника и вошла в паз в его нижней части.
2. Сохраняя вертикальность контейнера, слегка толкните его нижнюю часть от себя до упора; при этом его верхняя часть должна зафиксироваться боковыми зажимами.
3. Установите заднюю стенку в рабочее положение, для этого установите ее с небольшим наклоном нижним концом в картоприемник и затем придайте ей вертикальное положение; правильная установка стенки не требует приложения значительных усилий.
4. Закройте замок, повернув ключ в замке до упора против часовой стрелки. После закрытия замка стенка должна плотно, без перекосов прилегать к каркасу картоприемника.
5. Подключите картоприемник к источнику питания.

## 12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Картоприемник в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании допускается штабелировать ящики в пять рядов.

Хранение картоприемника допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха до 98% при  $+25^{\circ}\text{C}$ . В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

После транспортирования и хранения картоприемника при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

## 13 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится пользователем, указан в таблице 3.

При появлении других неисправностей рекомендуется обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр компании *PERCo*. Список сервисных центров приведен в *Паспорте* на изделие.

**Таблица 3 Возможные неисправности и способы их устранения**

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При включении источника питания картоприемник не работает, индикаторы на блоке индикации не горят	Обрыв или замыкание в кабеле питания (9). Неисправен источник питания	Замените кабель питания (9). Замените источник питания
Индикаторы на блоке индикации горят, но картоприемник не управляется от контроллера СКУД	Обрыв или замыкание в кабеле подключения контроллера СКУД (10)	Замените кабель подключения контроллера СКУД (10)

## 14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание картоприемника в процессе эксплуатации сводится к периодической очистке его наружных поверхностей. Для удаления загрязнений рекомендуется использовать жидкие очистители без абразивов, содержащие нашатырный спирт.

По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр *PERCo* для организации контрольного осмотра узлов картоприемника. Список сервисных центров приведен в *Паспорте* на изделие.





## **ООО «Завод ПЭРКо»**

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Факс: (812) 292-36-08

Юридический адрес:

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:

Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)

Тел./факс: (812) 292-36-05

**system@perco.ru** – по вопросам обслуживания электроники систем безопасности

**turnstile@perco.ru** – по вопросам обслуживания турникетов и ограждений

**locks@perco.ru** – по вопросам обслуживания замков

**soft@perco.ru** – по вопросам технической поддержки программного обеспечения

**[www.perco.ru](http://www.perco.ru)**

Утв. 27.04.2011

Кор. 07.06.2013

Отп. 19.12.2013



[www.perco.ru](http://www.perco.ru)

тел: 8 (800) 333-52-53